

Manual de Instruções

Spiracorte



www.lassane.com.br

**Parabéns!
Você acaba de
adquirir um
produto de alta
qualidade,
da marca
LASSANE.
Desenvolvido
com todo
carinho,
pensando na
sua segurança,
conforto e
agilidade.**

www.lassane.com.br



Prezado Cliente:

Sua máquina tem a mais nova tecnologia em acabamento de espiral plástico, com alta agilidade.

Antes de colocar sua máquina em funcionamento leia este manual com atenção.

Instalação

Embalagem


Ao receber sua máquina, retira-la com cuidado da embalagem, verifique se a mesma encontra-se em perfeito estado. Caso a mesma estiver violada ou rompida entrar em contato imediatamente.

Voltagem (Bivolt)

Primeiramente verifique se a voltagem da máquina esta correta com a voltagem da rede. Caso não esteja, segue exemplo abaixo.


Exemplo:

Nossas máquinas saem de fabrica na voltagem 220, para colocar em voltagem 110, basta mudar a chave de posição localizada atrás da máquina (fonte). Segue abaixo imagem para melhor visualização.

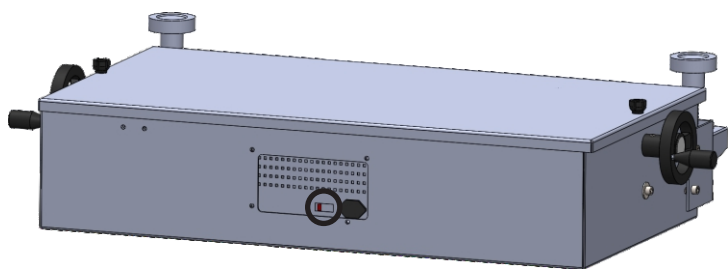

Acionamento

Para acionar sua máquina basta aperta o pedal uma vez para cada corte.

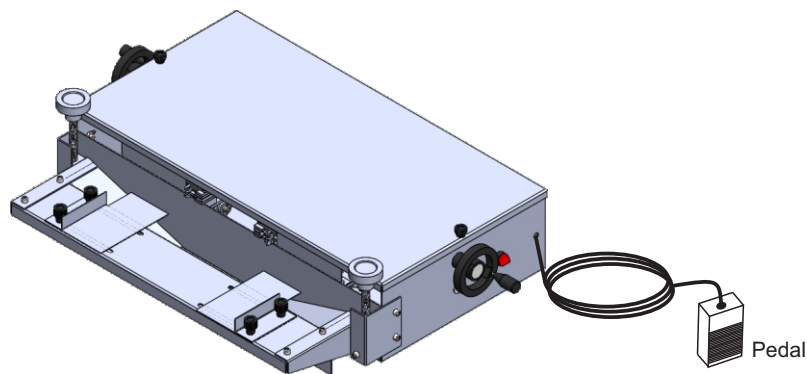

Sistema de Segurança


A Spiracorte não irá funcionar com a sua tampa aberta, pois a mesma possui um sistema para segurança do operador.

Troca de Faca

A Spiracorte saem de fabrica na regulagem para corte e acabamento com espirais(fio) na espessura acima de 2 mm, caso deseje realizar trabalhos abaixo de 2 mm, remover o calço da faca como mostra figura abaixo.

Conjunto de Faca Esquerdo


Ilustração para espessura acima 2 mm

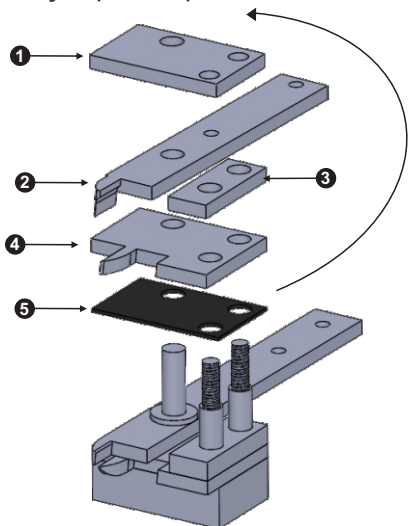

Passo a Passo


- 1 - Solte a mola superior puxando-a pela argola
- 2 - Solte as porcas 3/16"
- 3 - Retire as peças 1, 2, 3, 4 e 5
- 4 - Remonte as peças na sequência 4, 3, 2, 1, e 5.

Ilustração para espessura abaixo 2 mm

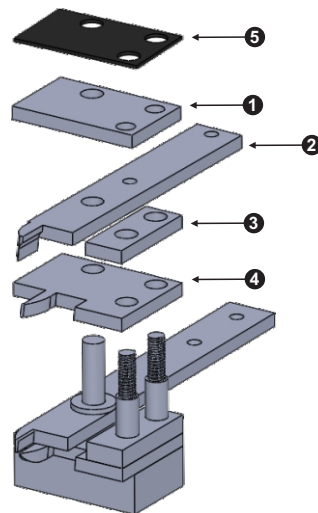

Conjunto de Faca Direito


Ilustração para espessura acima 2 mm

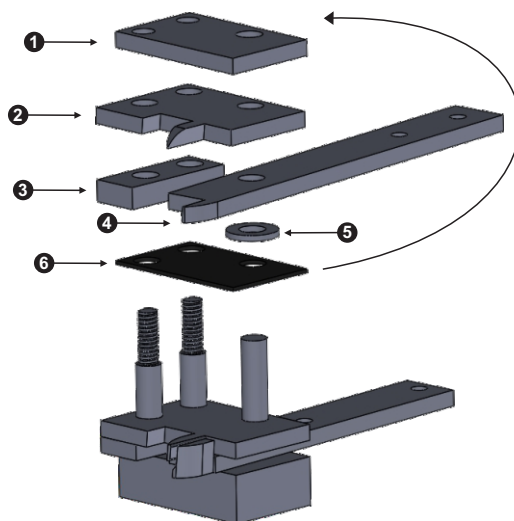


Passo a Passo

- 1 - Solte a mola superior puxando-a pela argola
- 2 - Solte as porcas 3/16"
- 3 - Retire as peças 1, 2, 3, 4, 5 e 6
- 4 - Remonte as peças na sequência 5, 4, 3, 2, 1 e 6.

Ilustração para espessura abaixo 2 mm

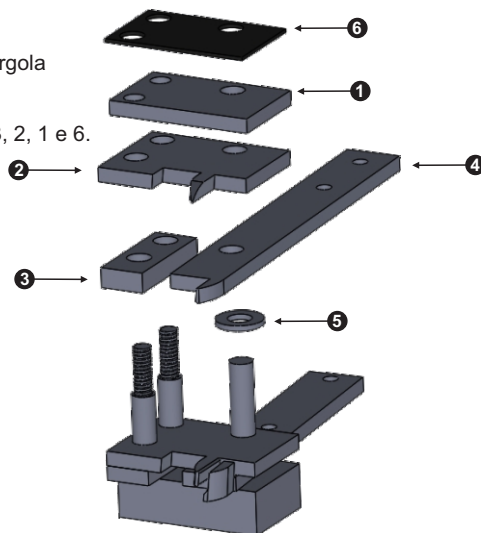

Ajustes da máquina

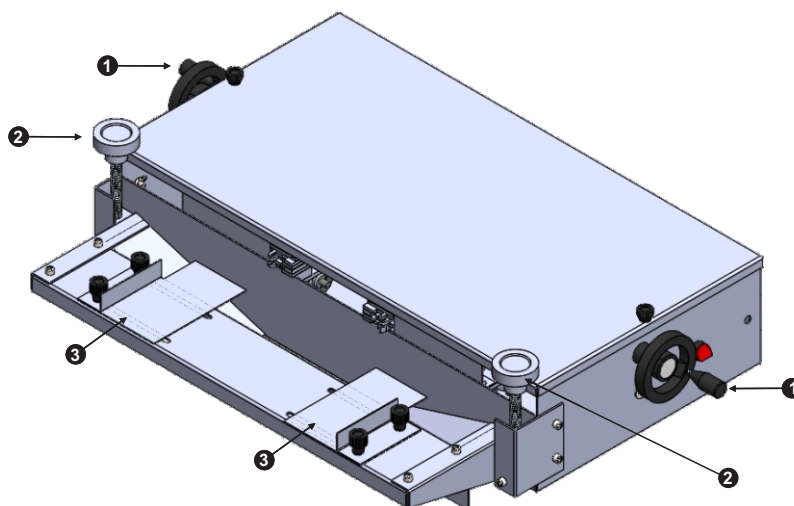

Para ajustar a máquina de acordo com seu caderno, faça o seguinte processo.


1º - gire os volante esquerdo/direito para ajustar o conjunto de faca de acordo com o tamanho de seu caderno (nº 1).

2º - ajuste o encosto de acordo com seu caderno (nº 3).

3 - ajuste a altura do apoio de acordo com o diâmetro do espiral (figura abaixo), girando os manípulos (nº 2).




Conjunto Geral

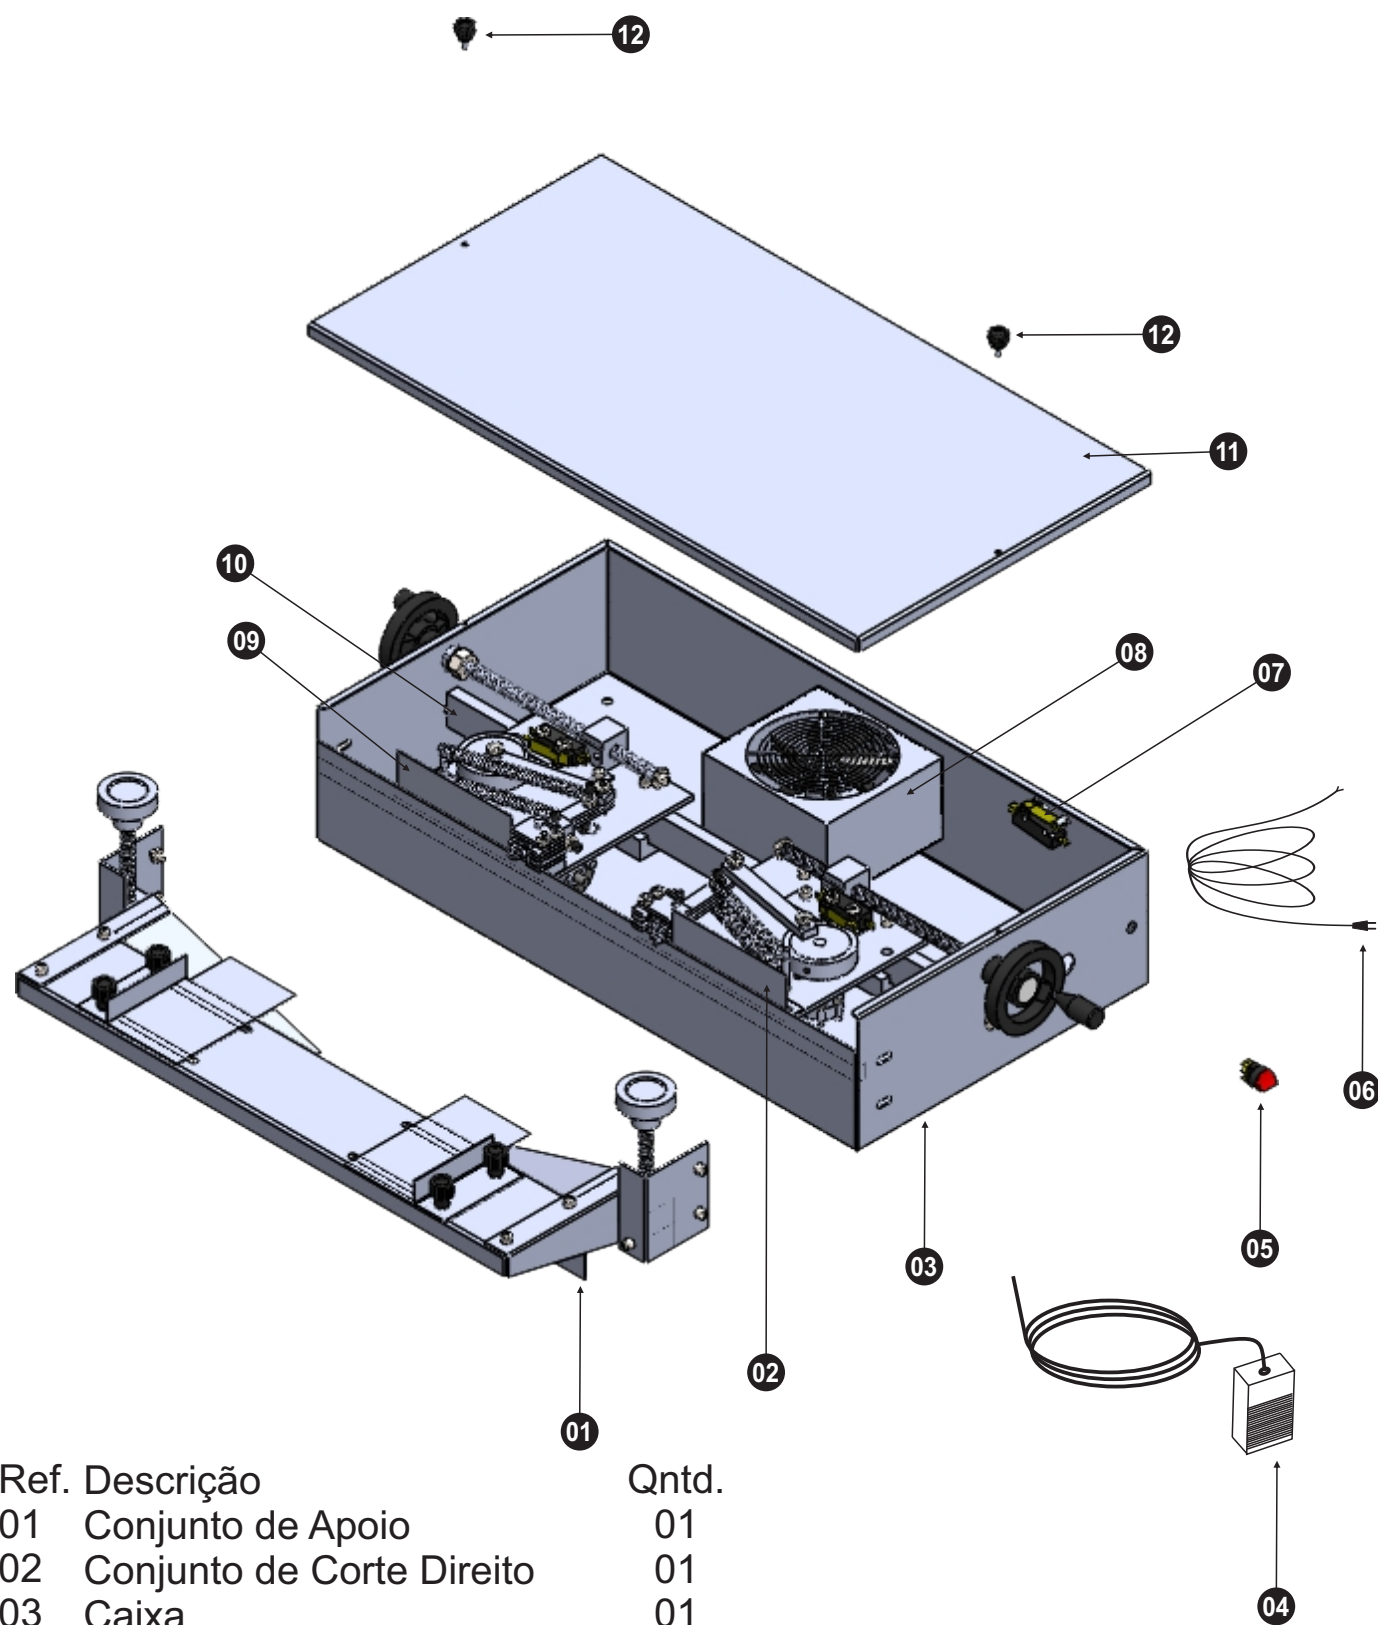

Ref.	Descrição	Qntd.
01	Conjunto de Apoio	01
02	Conjunto de Corte Direito	01
03	Caixa	01
04	Pedal de acionamento	01
05	Chave Liga/Desliga	01
06	Cabo de energia	01
07	Micro de segurança	01
08	Fonte	01
09	Conjunto de Corte Esquerdo	01
10	Quadrado do Guia	01
11	Tampa	01
12	Manípulo 3/16"	02

Conjunto de Corte


Parte 1

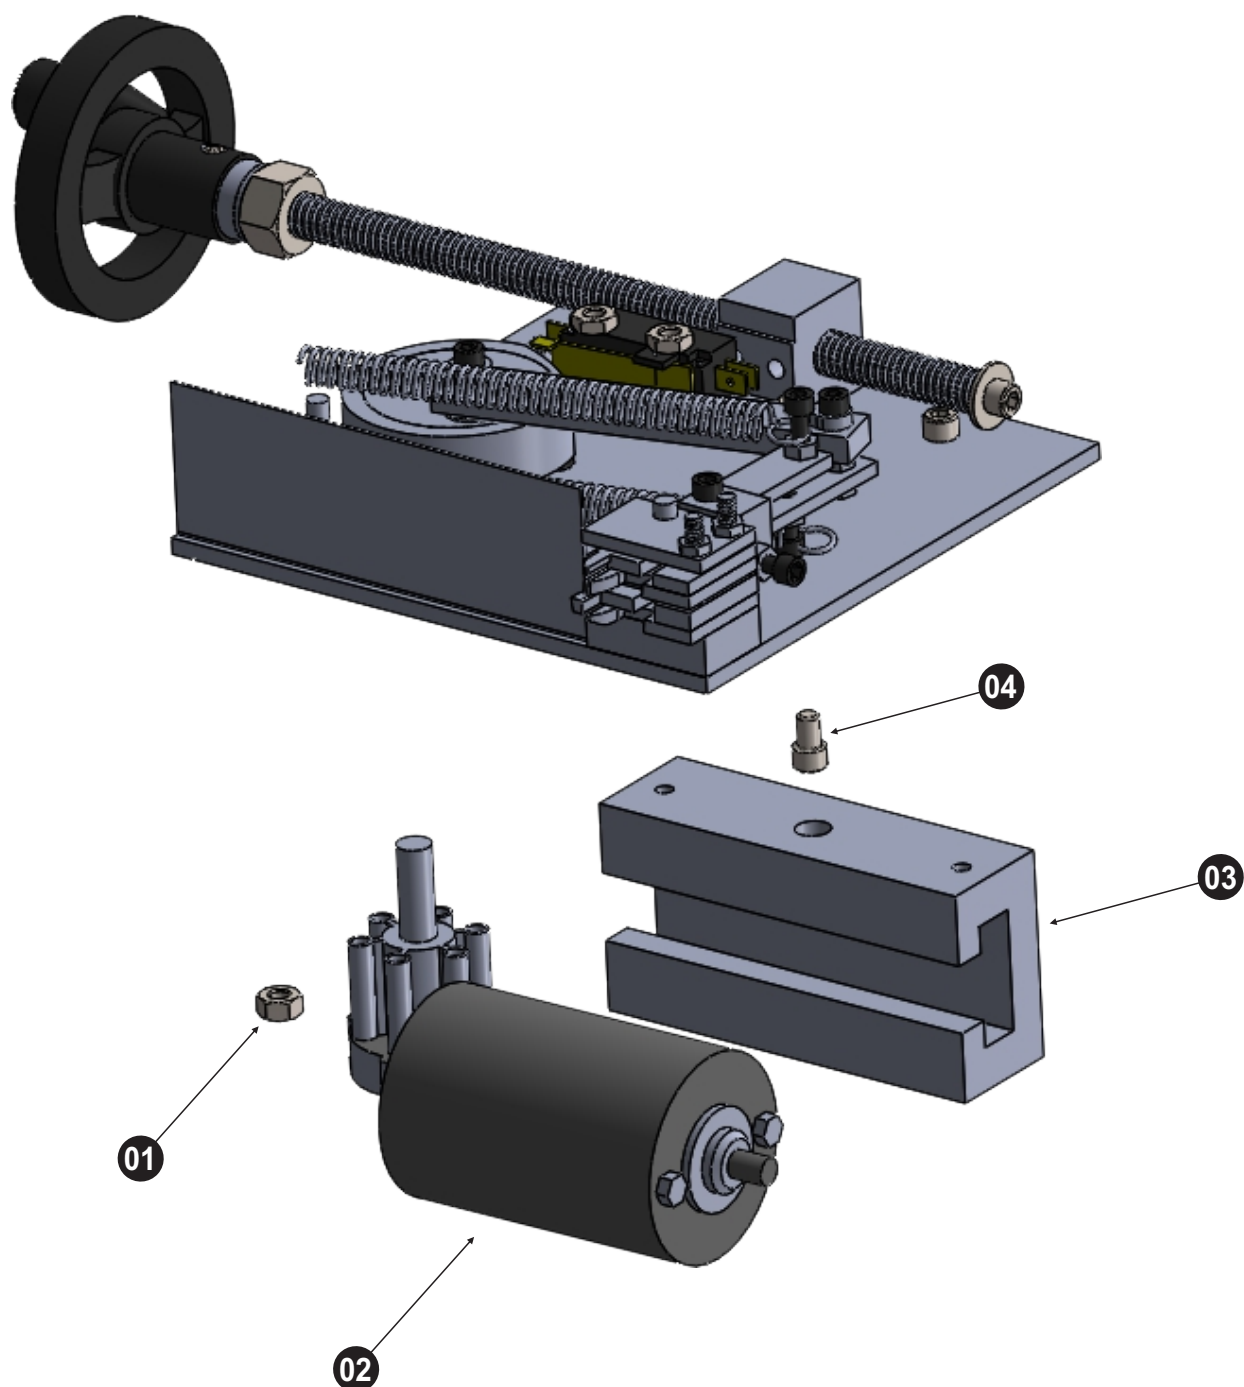

Ref.	Descrição	Qntd.
01	Porca 1/4"	01
02	Motor	01
03	Guia	01
04	Parafuso Allen 1/4 x 1/2"	01

Conjunto de Corte


Parte 2

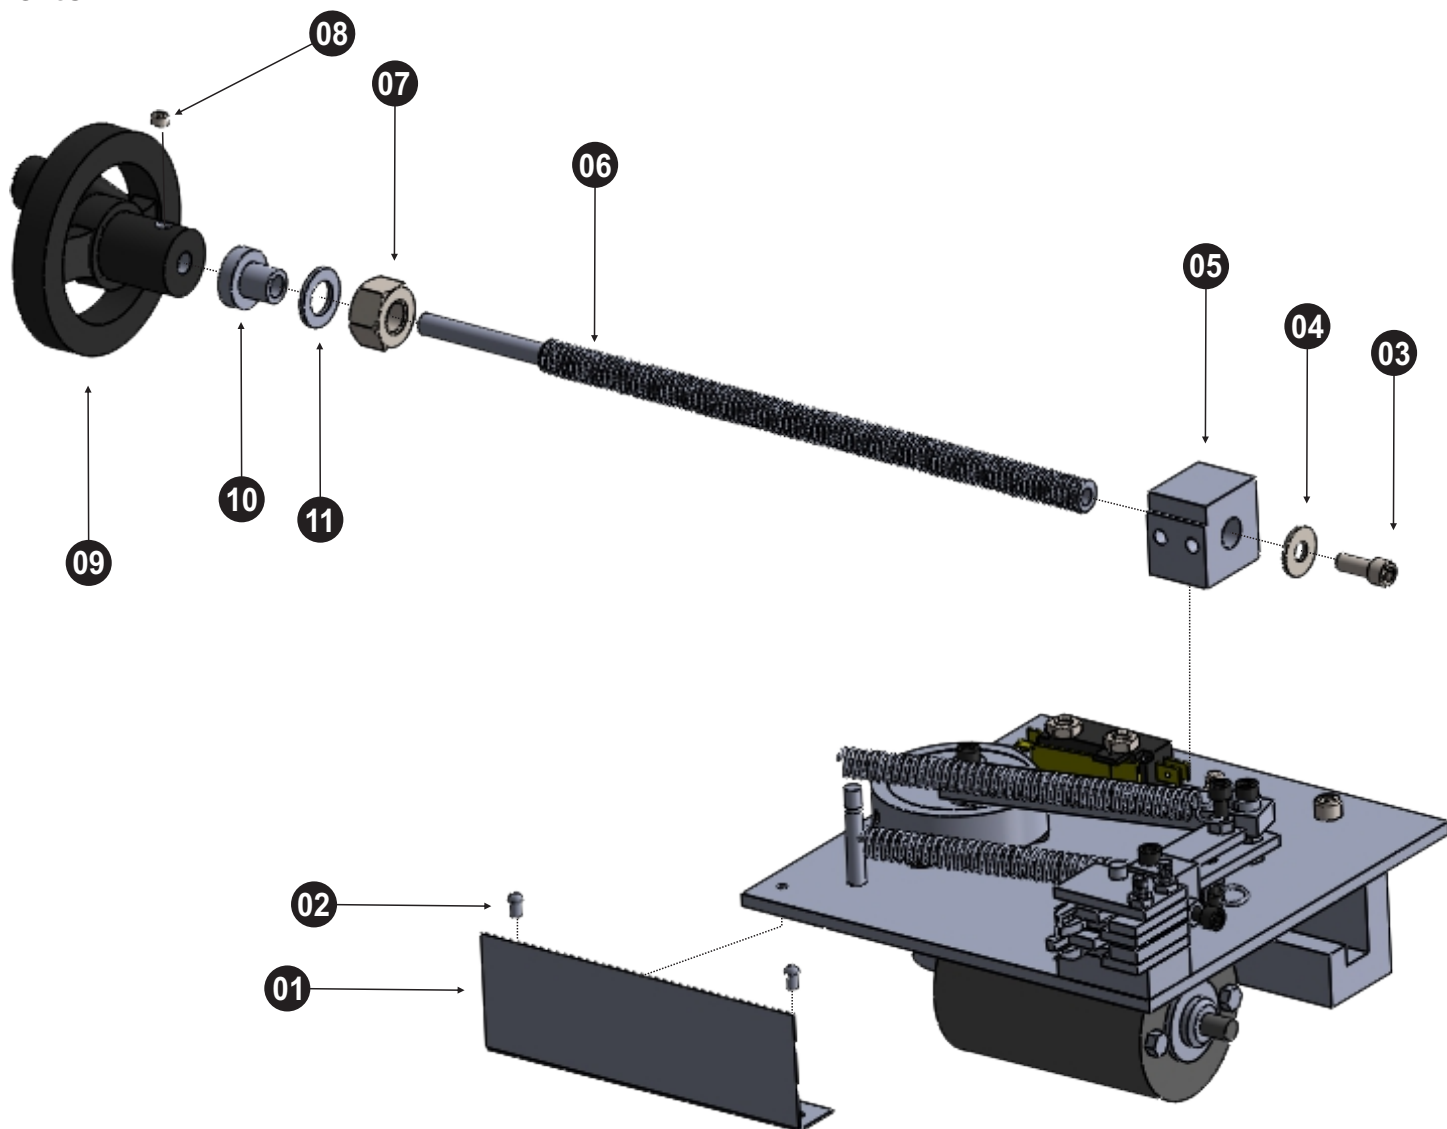

Ref.	Descrição	Qntd.
01	Chapa protetora	01
02	Parafuso Fenda 5/32 x 1/4"	02
03	Parafuso Allen 1/4 x 1/2"	01
04	Arruela lisa 1/4"	01
05	Mancal	01
06	Varão rosqueado	01
07	Porca	01
08	Parafuso Allen s/ cab. 5/16 x 1/2"	01
09	Volante	01
10	Bucha	01
11	Arruela lisa	01

Conjunto de Corte


Parte 3

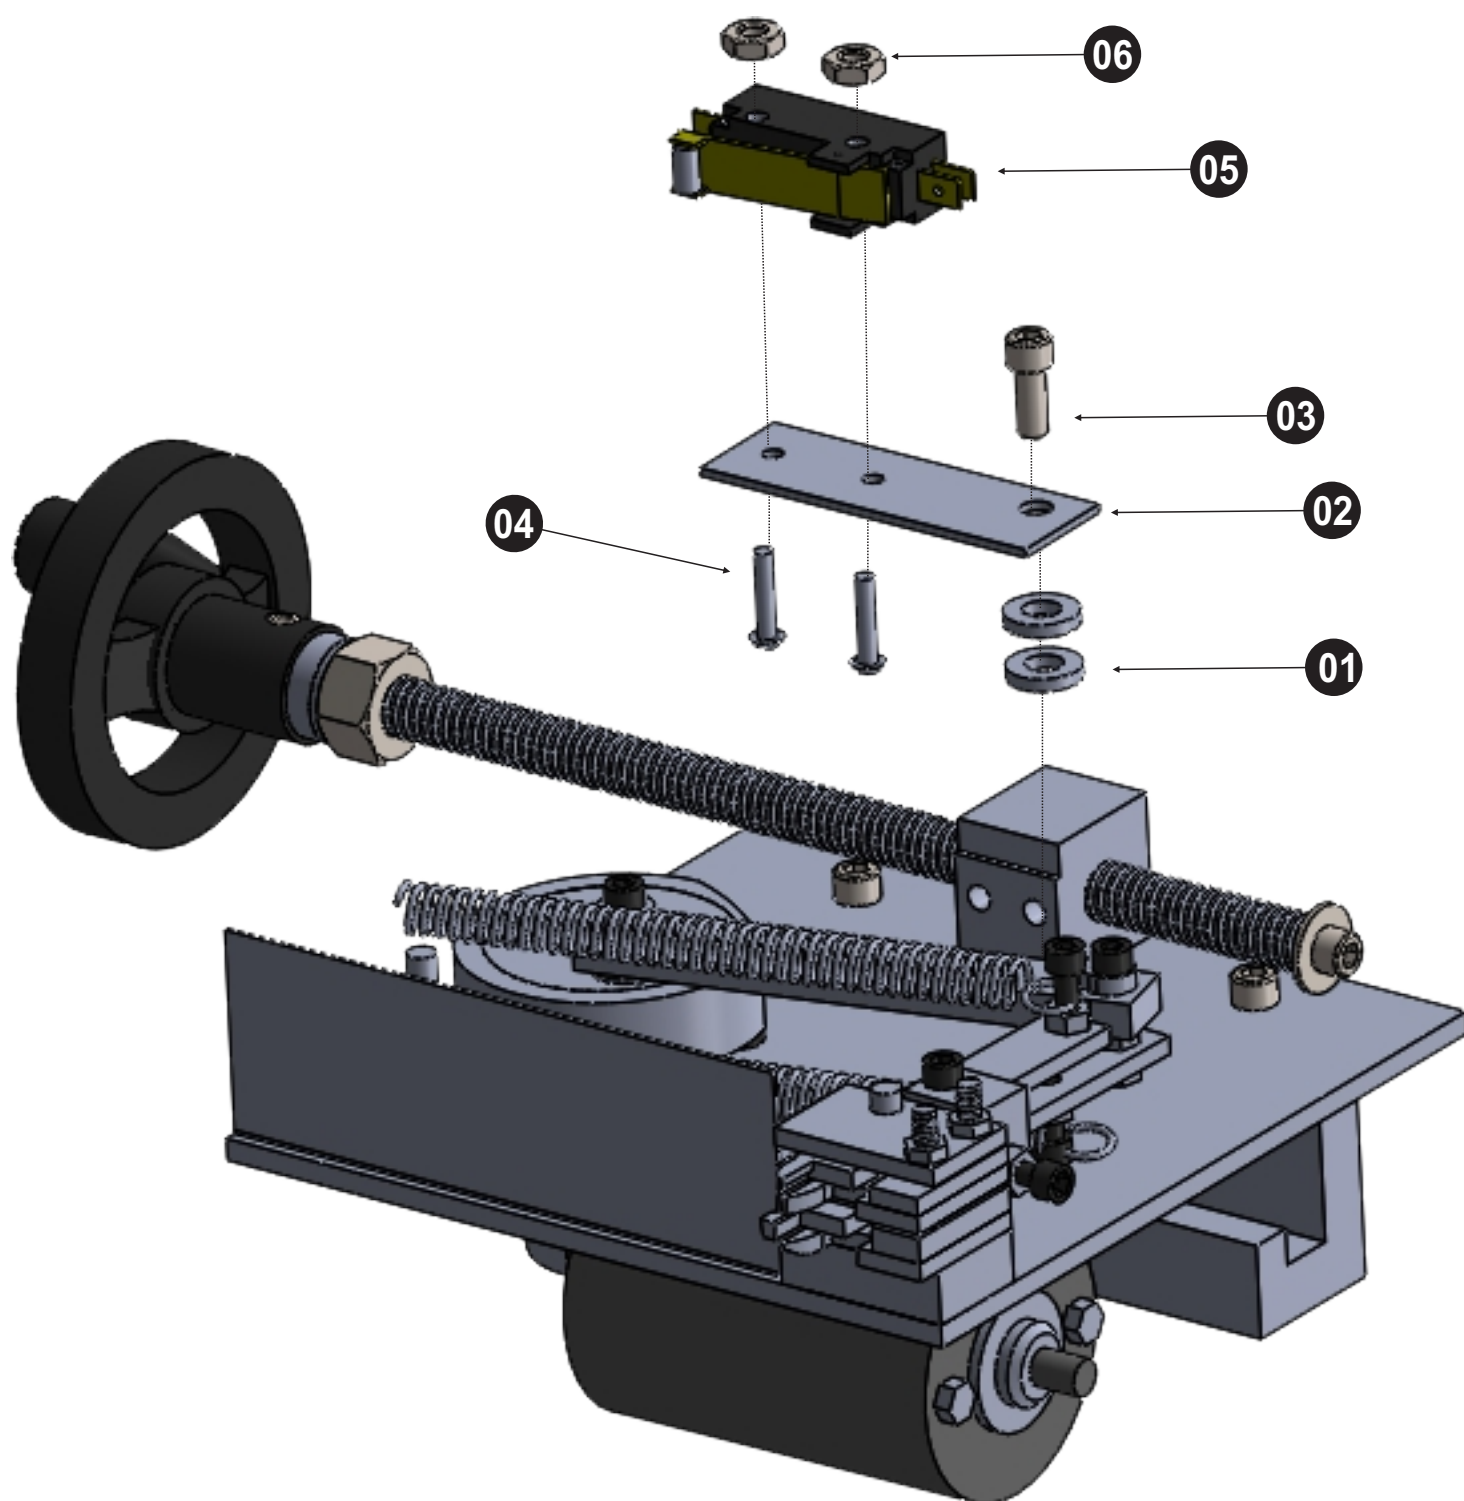

Ref.	Descrição	Qntd.
01	Arruela	02
02	Chapa do Micro	01
03	Parafuso 1/4 x 1/2"	01
04	Parafuso Fenda 5/32 x 7/8"	02
05	Micro	01
06	Porca 5/32"	02

Conjunto de Corte

Parte 4

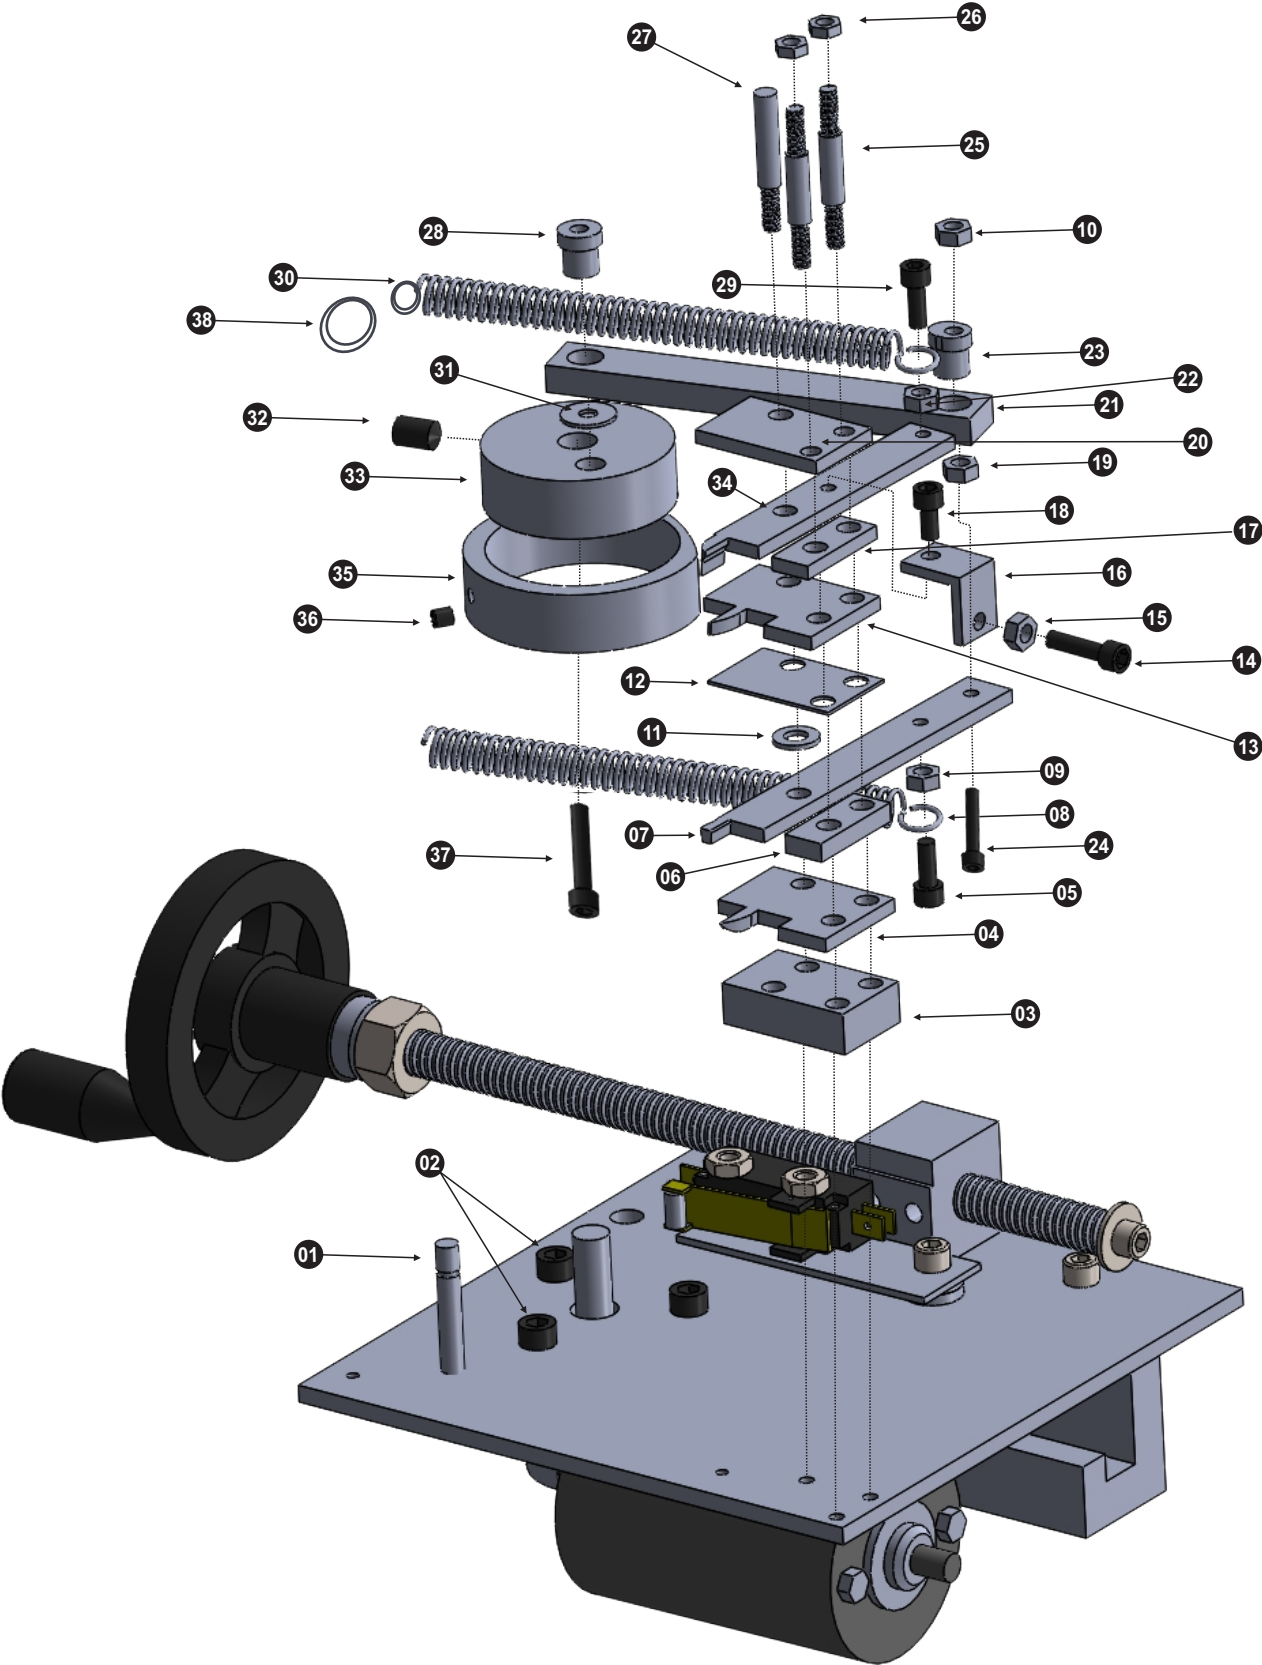


Conjunto de Corte

Parte 4

Ref.	Descrição	Qntd.
01	Prisioneiro da mola	01
02	Parafuso Allen 5x20	03
03	Calço 2	01
04	Faca 3	01
05	Parafuso Allen 3/16 x 3/8"	01
06	Calço 5	01
07	Faca 1	01
08	Mola	01
09	Porca 3/16"	01
10	Porca 3/16"	01
11	Distanciador	01
12	Calço 1	01
13	Faca 2	01
14	Parafuso Allen 3/16 x 1/2"	01
15	Porca 3/16"	01
16	Cantoneira	01
17	Calço 4	01
18	Parafuso Allen 3/16 x 1/2"	01
19	Porca 3/16"	01
20	Calço 6	01
21	Biela	01
22	Porca 3/16"	01
23	Bucha Excêntrica	01
24	Parafuso Allen 3/16 x 1"	01
25	Prisioneiro	01
26	Porca 3/16"	01
27	Prisioneiro	01
28	Bucha	01
29	Parafuso Allen 3/16 x 1/2"	01
30	Mola	01
31	Arruela lisa 3/16"	01
32	Parafuso Allen sem cabeça 5/16 x 1/2"	01
33	Bucha do motor	01
34	Faca 4	01
35	Capa da Bucha	01
36	Parafuso Allen sem cabeça 5x5 mm	01
37	Parafuso Allen 3/16 x 1-1/2"	01
38	Argola da mola	01

Conjunto de Apoio

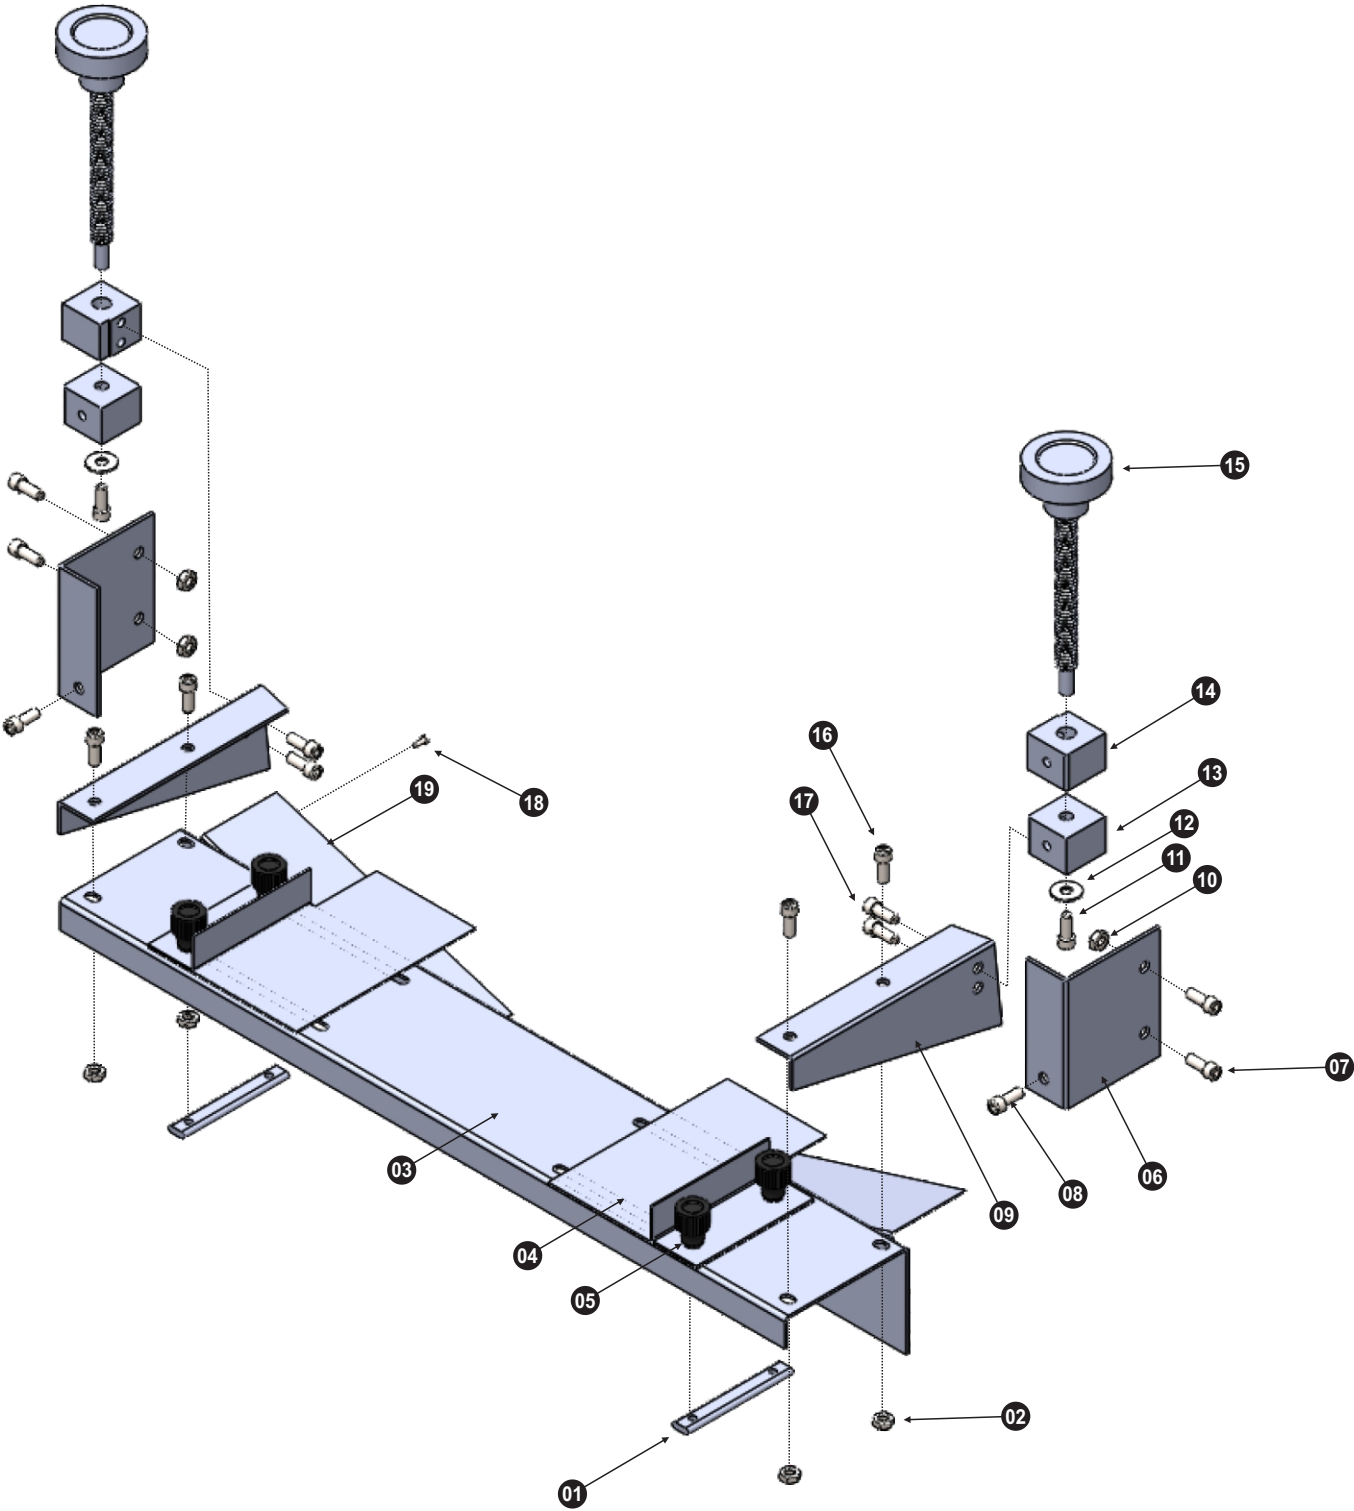

Conjunto de Apoio

Ref.	Descrição	Qntd.
01	Suporte do Manípulo	02
02	Porca 1/4"	04
03	Apoio	01
04	Encosto do caderno	02
05	Manípulo 1/4"	04
06	Fixador da Caixa	02
07	Parafuso Allen 1/4x1/2"	04
08	Parafuso Allen 1/4 x 1/2"	02
09	Fixador do Apoio	02
10	Porca 1/4"	02
11	Parafuso Allen 3/16 x 3/8"	02
12	Arruela lisa	02
13	Mancal inferior	02
14	Mancal superior	02
15	Regulador de altura	02
16	Parafuso Allen 1/4 x 1/2"	04
17	Parafuso Allen 1/4 x 1/2"	04
18	Parafuso Fenda 5/32"	04
19	Chapa deslizante	02

Dados Técnicos

Dimensões: comprimento, largura, altura.

Máquina: 87 x 52 x 21 cm

Área de Corte: mínimo 6,5 / máximo 33 cm (Ofício)

Peso Líquido: 25,70 kg

Fonte: 500w

Bivolt

Motor: 24 Vcc

50/60 Hz

Consumo de energia: 0,2 kw/h

GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. A LASSANE oferece uma garantia pelo prazo de 6(seis) meses contados a partir da Venda, já incluindo a garantia de 3(três) meses prevista pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza ou se fizer manutenção em pessoal não autorizada.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado de cópia da respectiva Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silveira da Cruz Brito, nº 601, Bairro Século CEP 37190-000 -Três Pontas-MG ou Rua Machado de Assis, nº 753 Aclimação - 04106 - 011-São Paulo.

A LASSANE não arca com despesas de transporte.

Outros produtos Lassane

- * Bobina de BOPP
- * Bobina de filamento em PVC
- * Bobina de polietileno
- * Capas de acetato/PP/PVC
- * Clips para crachá
- * Duplo anel (Wire-o)
- * Espirais
- * Filme de polaseal
- * Ferramentas para Máquinas elétricas
- * Máquinas elétricas industriais
- * Máquinas elétricas semi industriais
- * Máquinas manuais
- * Máquinas para acabamentos
- * Pendentes para calendários
- * Transparências para retroprojeção

Mais informações:

www.lassane.com.br

SP: Rua Machado de Assis, 753
Aclimação - 04106 - 011 - São Paulo
Tel.: 55 11 5549-8511
Fax.: 55 11 5571-6005

MG: Av. Joana Silveira da Cruz Brito, 601
Bairro Século CEP 37190-000 -Três Pontas - MG.
Tel.: 55 35 3265-8500
Fax.: 55 35 3265-8504